



STREAM *TEXTILNÍ ROLETA*


MONTÁŽ NA KŘÍDLO OKNA

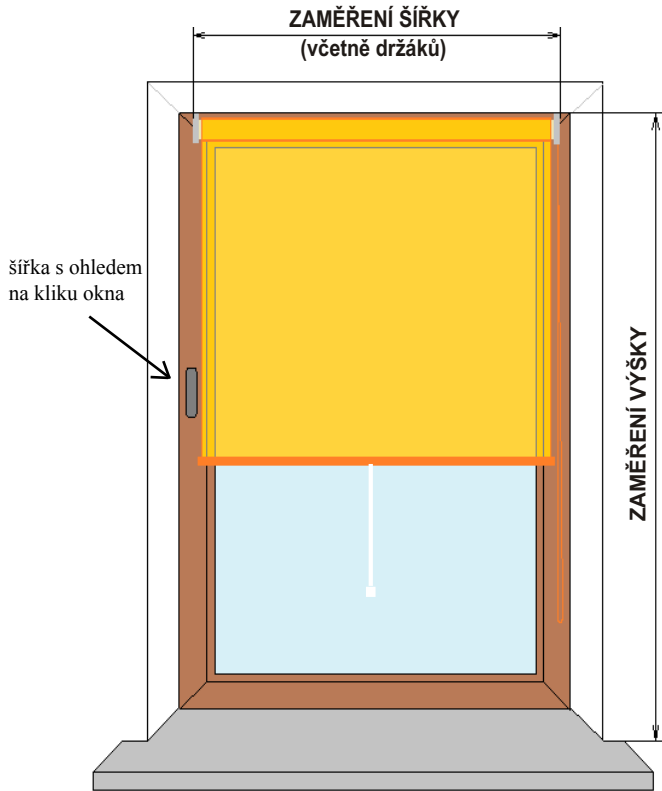

MONTÁŽ DO OSTĚNÍ

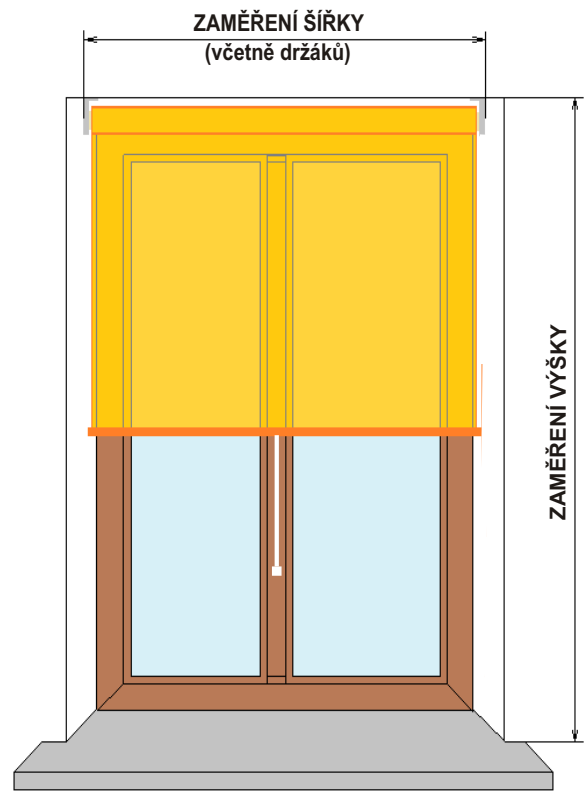

MONTÁŽ NAD OKNO (na zed')

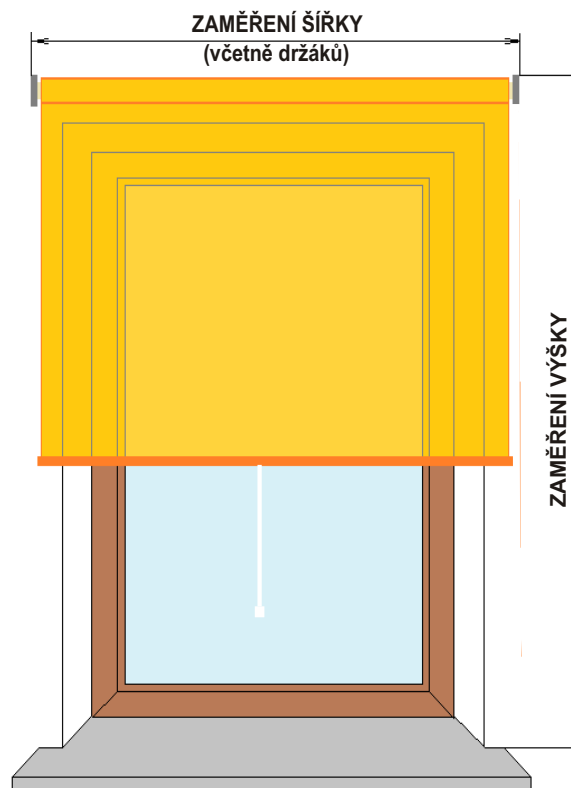


TECHNICKÉ INFORMACE


Šířka rolety se udává včetně držáků.

Je-li na křídle okna klika, pak při zaměření i při montáži pamatujte na tuto překážku.

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

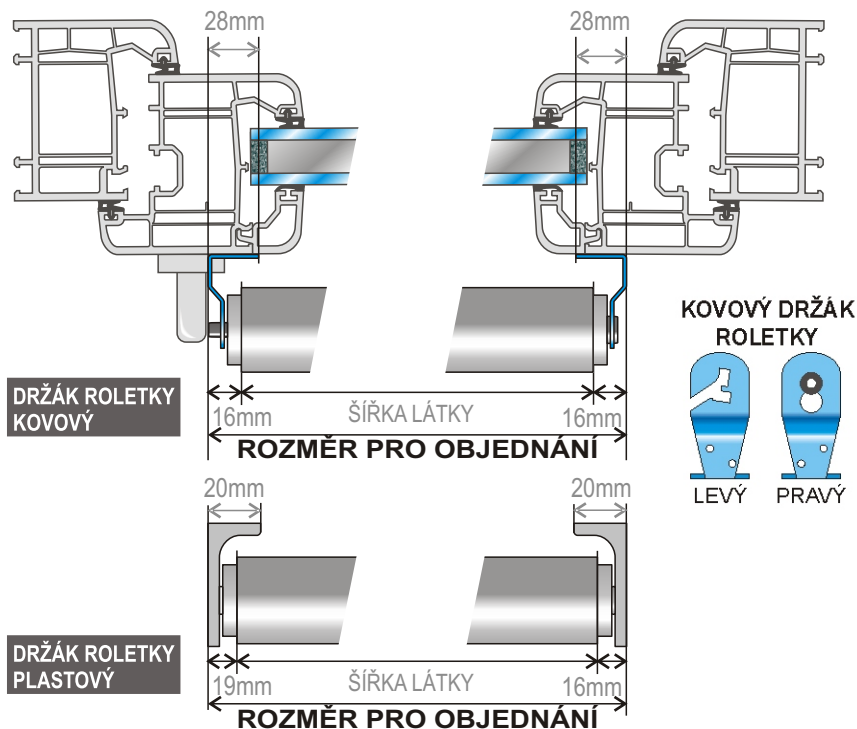


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

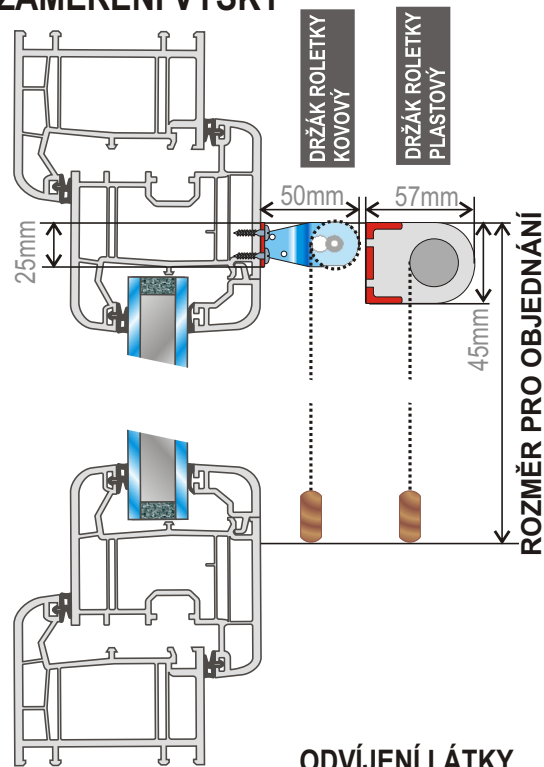


ODVÍJENÍ LÁTKY

Ke zdi = standardní provedení

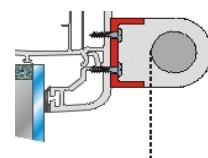

ZÁVAŽÍ LÁTKY

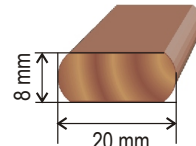

Ovládání rolety


Při ovládání je třeba postupovat s citem, roleta nemá nastavení krajních poloh (*dorazů*).

Nedoporučuje se proto ovládání přenechávat dětem.

Stažení - tahem dolů za provázek, při zastavení pohybu dojde k aretaci polohy.

Vytažení - krátkým tahem dolů dojde k odaretování polohy, plynulým pohybem vzhůru dojde k vytažení, při zpomylení nebo při zastavení dojde k aretaci polohy. Při vytahování musí být navíjení přibrzdováno, při samovolném navíjení může díky velké rychlosti dojít k poškození nebo zaseknutí závaží rolety.

DRUHY MONTÁŽE

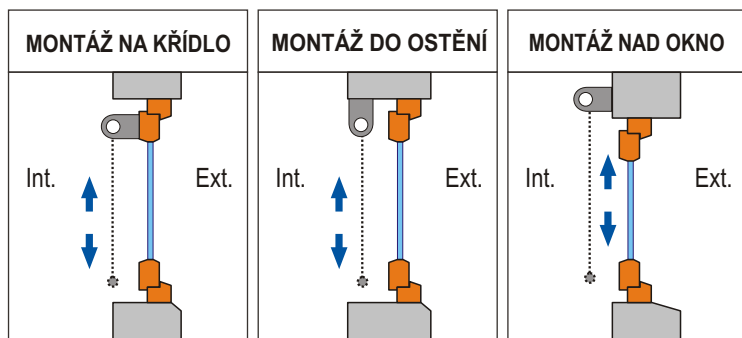

MONTÁŽ

Nejprve upevníme nosič s otvorem pro plochý čep, ke kterému je upevněn pružinový mechanismus (*musí být vždy upevněn vlevo při pohledu ven*). Dále zaměříme a upevníme pravý nosič rolety. Dbáme na **vyrovnání rolety do vodorovné polohy** (*nejlépe pomocí vodováhy*). Roletu do nosiče musíme nasadit tak, aby plochý čep navíječe byl vždy ve svislé poloze!

NAPNUTÍ ROLETY

V případě, že jde roleta jen zvolna nahoru, navineme ji zpět na hřídel a otočíme s celou roletou o několik otáček ve směru odvíjení látky. Počet otáček ručního navíjení volte s ohledem na délku rolety.